


# BLAZE 30

Руководство по эксплуатации

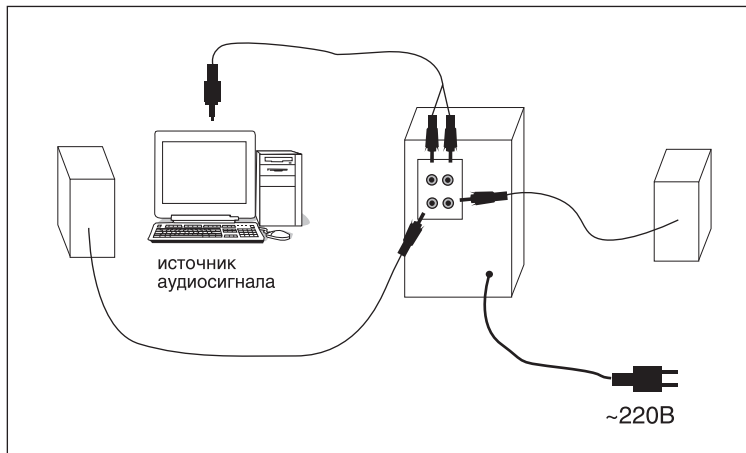

## Подготовка к работе

Для включения акустических колонок необходимо подключить их к питающей сети 220 В, перевести выключатель питания во включенное положение. При этом должен загореться световой индикатор питания.

Подключите колонки к источнику звука по схеме, показанной на рисунке.



## Панель управления

Задняя панель

1. Вход RCA
2. Выход RCA

Передняя панель

3. Регулятор громкости
4. Регулятор тембра ВЧ
5. Регулятор тембра НЧ

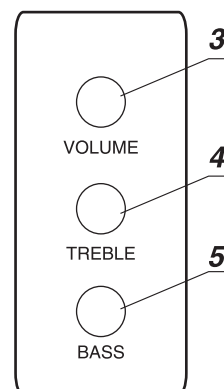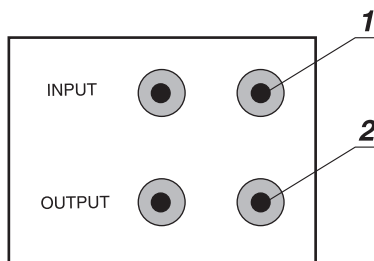

## Гарантийные обязательства

Фирма-поставщик устанавливает гарантийный срок изделия в течение 12 месяцев со дня реализации изделия при условии соблюдения потребителем правил хранения, эксплуатации и требований безопасности. В течение гарантийного срока фирма-поставщик производит ремонт или замену вышедшего из строя изделия при условии наличия паспорта.

Производитель может вносить технические усовершенствования в изделие.

Дата продажи \_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_

(подпись продавца)

Активная акустическая система  
Соответствует требованиям нормативных документов:

DEFENDER BLAZE 30  
ГОСТ Р МЭК 60065-2005, ГОСТ Р МЭК 51318.14.1-2006  
Разд. 4, ГОСТ 22505-97, ГОСТ Р 51515-99,  
ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Разд. 6,7), ГОСТ Р 51317.3.3-2008



Изготовитель:

Адрес:

Срок службы:

China Electronics Shenzhen Company  
(Чайна Электроникс Шенжень Компани)  
35/F, блок А, Электроникс Сайенс энд  
Технологджи билдинг, Шеннан Джонглу, Шенжень, Китай  
3 года